

このたびは、オリンパスデジタルカメラをお買い上げいただき、ありがとうございます。

お買い上げになってすぐに本製品をお使いになりたいときは、この使い方早わかりガイドをご活用ください。また、取扱説明書と併用して本製品の各ボタンの位置や、名称の確認にもお役立てください。


詳しい操作方法については同梱の取扱説明書をご覧ください。

# 1. 準備しましょう

## 電源を入れます

1. 次の手順で電池をセットします。

電池をセットする前に、モードダイヤルがOFFにセットされていることを確認してください。

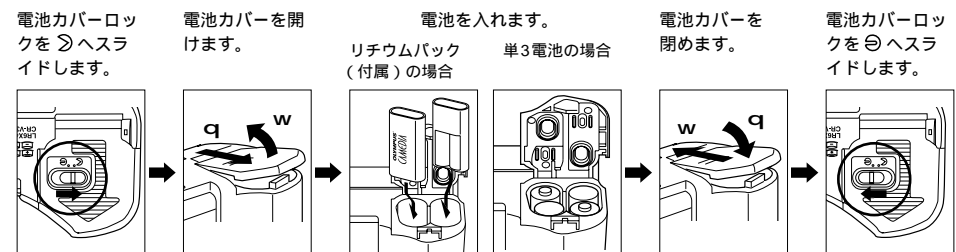


\* 電池カバーを閉じるときは電池を電池カバーで押さえながら閉じてください。  
\* マンガン電池は使用できません。


2. スマートメディア（以下カード）を入れます。

\* カードを入れる前に、モードダイヤルがOFFにセットされ、コントロールパネルにも何も表示されていないことを確認してください。

カードカバーを開け、カード（撮影した画像がここに記録されます）を矢印の方向に奥まで押し込みます。

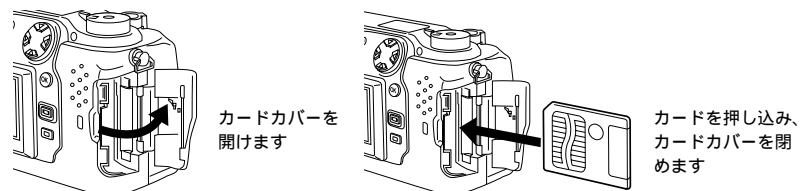

モードダイヤルを使って、カメラの動作を選択します。初めてお使いの場合は、P（プログラム撮影）モードに設定すると簡単に撮影できます。

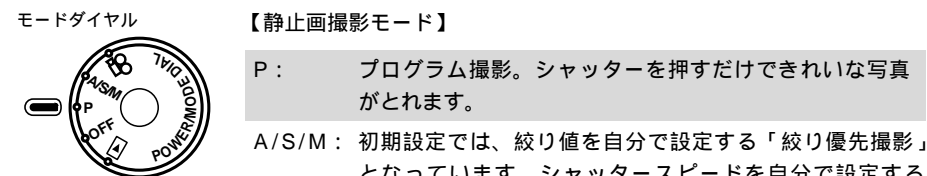

### 【静止画撮影モード】

P：プログラム撮影。シャッターを押すだけできれいな写真がとれます。

A/S/M：初期設定では、絞り値を自分で設定する「絞り優先撮影」となっています。シャッタースピードを自分で設定する「シャッター優先撮影」や絞り値とシャッタースピードを自分で設定する「マニュアル撮影」に設定を変更することもできます。

### 【動画撮影モード】


MOVIE：ムービー撮影をしたいときに。

### 【動画 / 静止画像再生モード】

REVIEW：撮影した画像を再生したいときに。


### 【電源OFF】

OFF：カメラの電源が切れます。

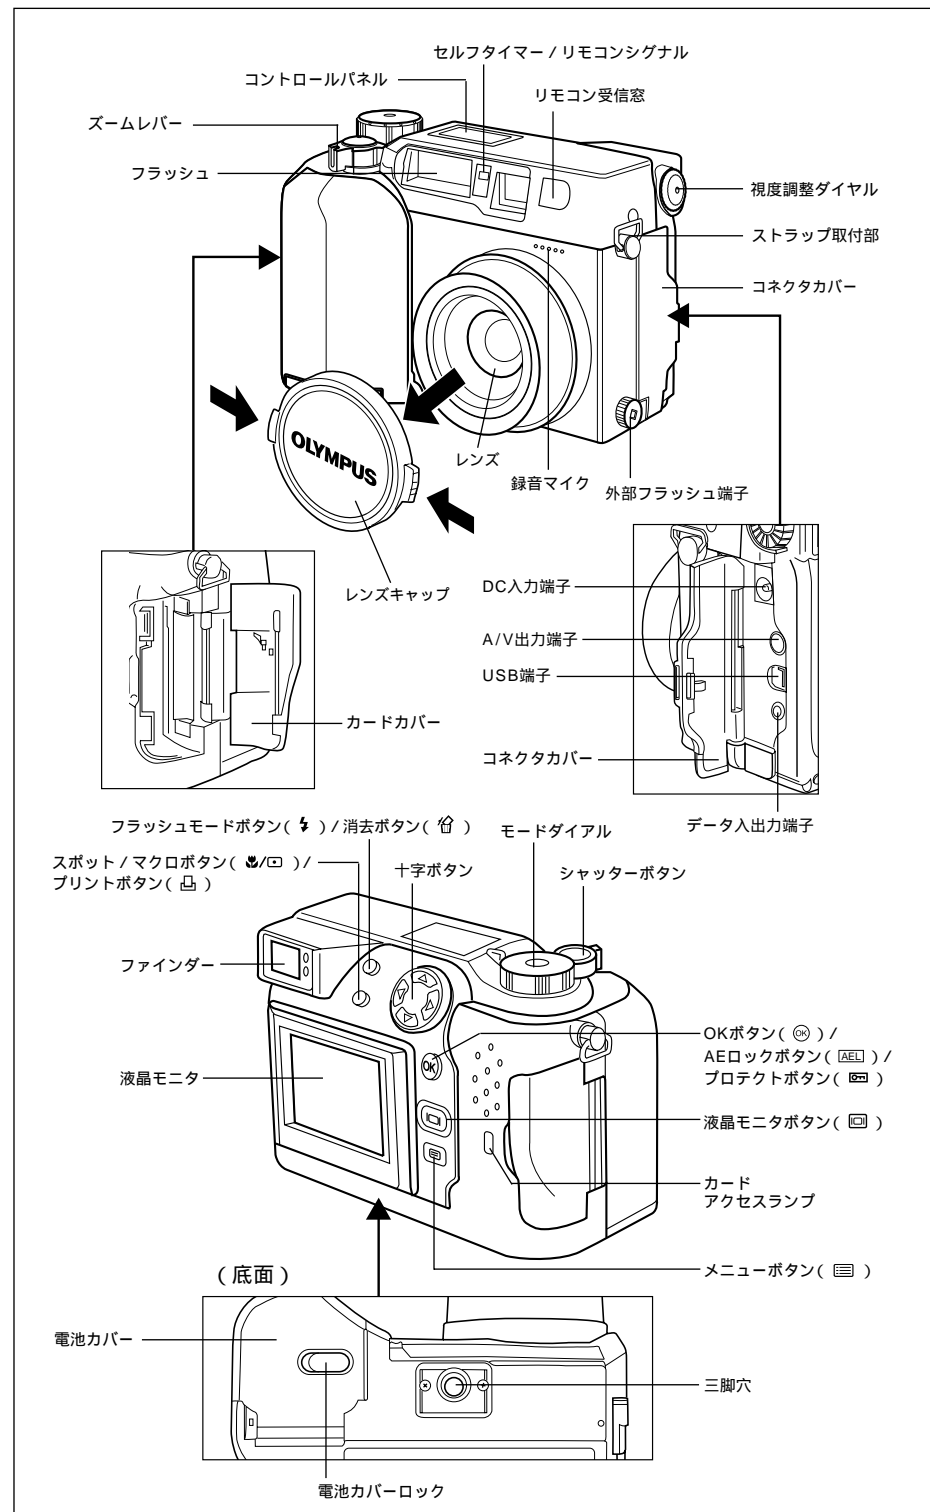

## ファインダーを見やすく調整します


視度調整ダイヤルを回して、AFターゲットマークが鮮明に見えるように調節してください。

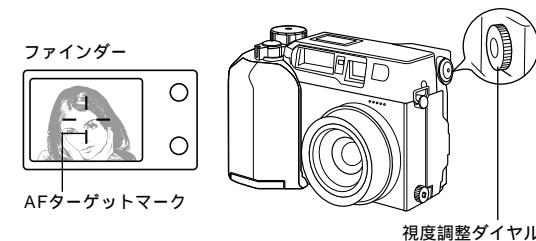


## 日時を設定します

1. キャップの両端のつまみを両側から押して、レンズキャップを外します。
2. モードダイヤルをP（プログラム撮影）にセットします。
3. MENU（メニューボタン）を押します。  
液晶モニタにメニュー画面が表示されます。



4. 十字ボタン（△）を押して緑の枠を移動させ、「モード設定」を選択し、（▷）ボタンを押します。  
設定が表示されます。  
選択中の文字は緑色で表示されます。

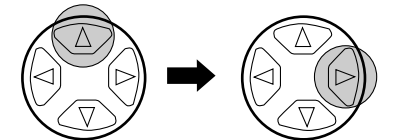


5. OKボタンを押します。  
モード設定画面が表示されます。

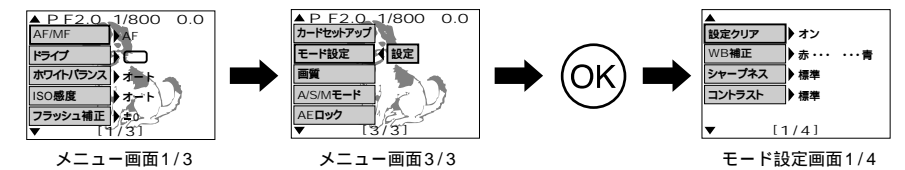

6. 十字ボタン（△）を押して「日時設定」を選択し、（▷）ボタンを押します。  
「設定」が表示されます。（前ページへ移動するには、緑色の選択枠を一番上の項目に移動させ、十字ボタン（△）を押してください）

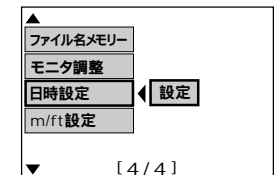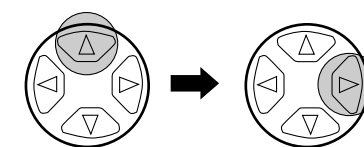


7. OKボタンを押します。  
日時設定画面が表示されます。

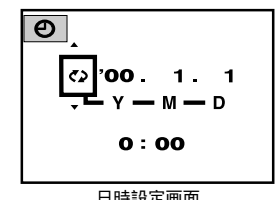

8. 十字ボタン（△ / ▽）を押して、日付の順番を選択します。  
（日 / 月 / 年）（月 / 日 / 年）（年 / 月 / 日）の中から選択できます。

9. 十字ボタン（▷）を押します。十字ボタン（△ / ▽）で、日時を合わせてください。

次の項目（年 月）へ移動するときは、十字ボタン（▷）を押し、戻るとき（月 年）は（◁）を押します。

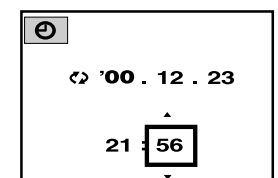

10. 日時設定が完了したらOKボタンを押します。
11. メニュー画面が消えるまで、くり返しOKボタンを押します。

## 2. 撮影しましょう

### 静止画を撮影します

1. モードダイヤルをP（プログラム撮影）にセットします。

2. 被写体にカメラを向けます。

ファインダーをのぞいて、撮影したいもの（被写体）にカメラを向けます。

被写体にAFターゲットマークを合わせてください。

液晶モニタを見ながら撮影することもできます。  
[液晶モニタボタン]を押すと液晶モニタが点灯します。

#### 【拡大して撮影するとき】

ズームレバーをT側に回すと、被写体を拡大して撮影できます。ズームレバーをW側に回すと、電源を入れたときの状態になり、撮影範囲が広く写ります。

3. ピントを合わせます。（シャッターを半押しします）

被写体にカメラを向けたまま、軽くシャッターボタンを押し込んでいきます。

ファインダー横の緑ランプが点灯します。この位置でピントや露出（シャッター速度、絞り値）が固定されます。緑ランプが点滅したときにはピントが合っていない。一度シャッターボタンから指をはなして、AFターゲットマークを合わせる位置を少しずらして、もう一度シャッターボタンを軽く押してください。

4. 撮影します。（シャッターボタンを押し切ります。）

シャッターボタンを半押しした状態から、さらにボタンを押し込みます。「ピピッ」という音がして撮影されます。





カードへの記録が始まり、カードアクセスランプが点滅します。

カードへの記録中でも、シャッターボタンを押して緑ランプが点灯すれば、次の撮影ができます。




暗い場所での撮影では、自動的にフラッシュが発光します。

#### ピントを合わせたいものが中央にない場合・（フォーカスロック）

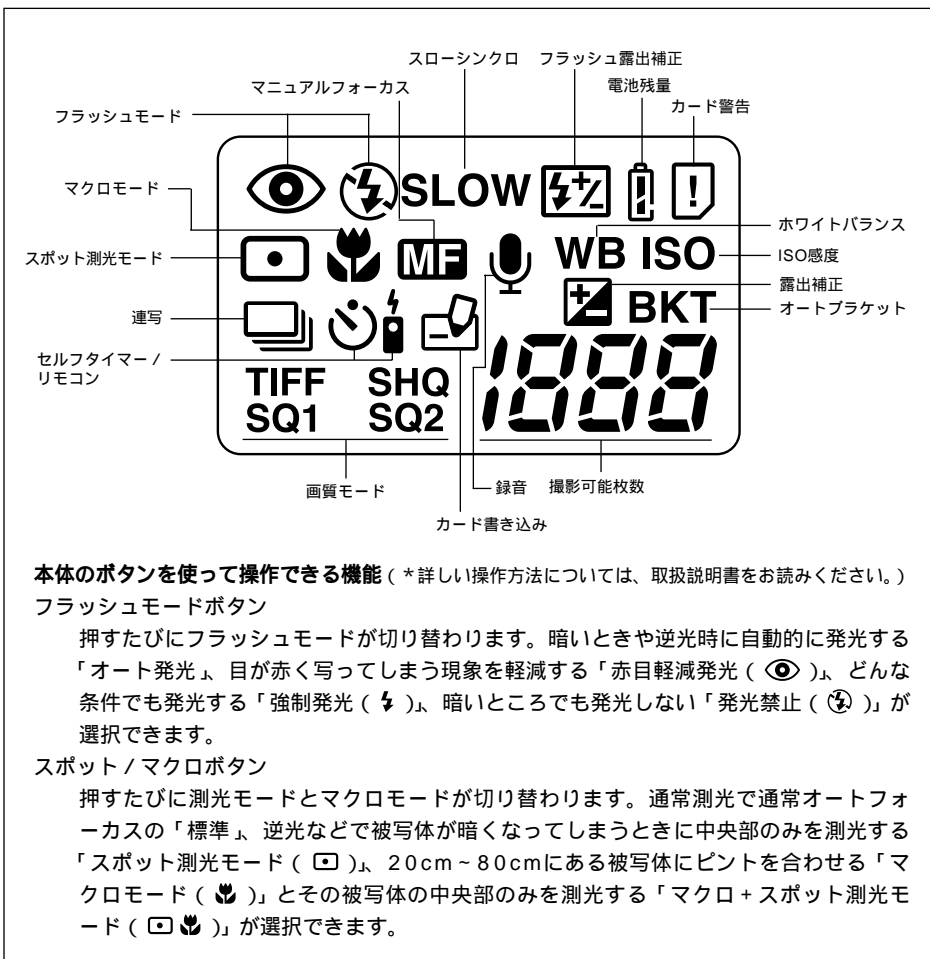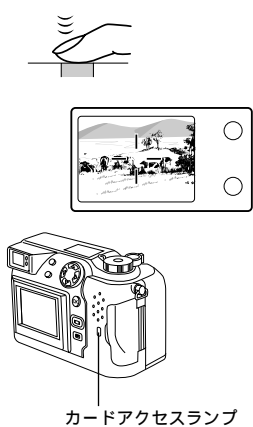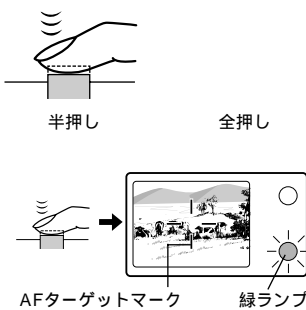
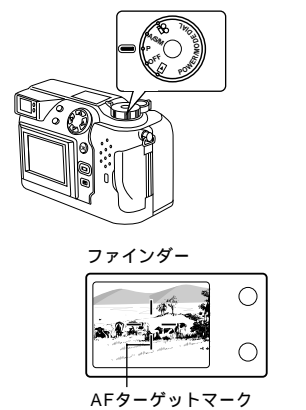

まず、撮影したいものにAFターゲットマークを合わせ、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。その後、シャッターボタンを半押ししたまま撮影したい構図に変えてシャッターボタンを押し切ってください。

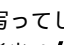

本体のボタンを使って操作できる機能（\*詳しい操作方法については、取扱説明書をお読みください。）  
フラッシュモードボタン

押すたびにフラッシュモードが切り替わります。暗いときや逆光時に自動的に発光する「オート発光」、目が赤く写ってしまう現象を軽減する「赤目軽減発光（）」、どんな条件でも発光する「強制発光（）」、暗いところでも発光しない「発光禁止（）」が選択できます。

スポット/マクロボタン

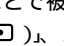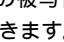押すたびに測光モードとマクロモードが切り替わります。通常測光で通常オートフォーカスの「標準」、逆光などで被写体が暗くなってしまうときに中央部のみを測光する「スポット測光モード（）」、20cm～80cmにある被写体にピントを合わせる「マクロモード（）」とその被写体の中央部のみを測光する「マクロ＋スポット測光モード（）」が選択できます。


### 動画を撮影します

1. モードダイヤルをMに合わせます。

液晶モニタが点灯し、撮影可能な時間が表示されます。

2. Pモードと同じ要領で撮影します。

シャッターボタンを押し切ると撮影が始まり、もう一度シャッターボタンを押し切ると撮影を終了します。メモリゲージの一番下のブロックが点灯し、カードアクセスランプが点滅して、カードへの記録が始まります。ランプの点滅が終了してカードへの記録が終了すると次の撮影にすすむことができます。

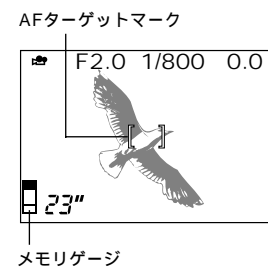

## 3. 再生しましょう

モードダイヤルをRにセットします。

\*最新の画像が液晶モニタに再生（1コマ再生）されます。

・再生したい画像を選択するときは十字ボタンを使用します。

◀：一つ前の画像を表示

▶：次の画像を表示


△：10コマ前の画像を表示

▽：10コマ先の画像を表示



\*複数の画像を再生（インデックス再生）したい場合にはズームレバーをW側に回してください。

\*クローズアップ再生をしたい場合にはズームレバーをT側に回してください。

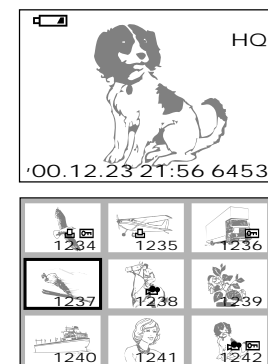

Ⓜマークのついている画像はムービー（動画）再生できます。[メニューボタン]を押して十字ボタンで「ムービー再生」を選択し、[▶]を押します。「スタート」が表示されたら、OKボタンを押します。

カードアクセスランプの点滅が終了したら再生が始まります。再生終了後は[メニューボタン]を押してメニューを表示させ、再度メニューボタンを押してください。ムービー再生モードから抜けます。

・ムービー再生中は十字ボタンで以下の操作ができます。

△：再生している動画の頭だしができます。


▽：再生している動画の最後が表示されます。

▶：▶ボタンが押されている間、動画が再生されます。

◀：◀ボタンが押されている間、動画が逆再生されます。

OKボタン：再生を途中で止めます（一時停止）。

再生終了後に押すと、再びはじめてから再生します。

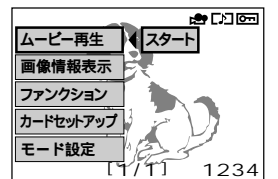

## 4. 消去するとき

不要な画像の消去方法には、画像を一つだけ消去する（1コマ消去）とスマートメディア中のすべての画像を消去する（全コマ消去）とがあります。

「3. 再生しましょう」にしたがって、消去したい画像を表示させます。


### 1コマ消去

カメラ本体の[消去]（消去ボタン）を押し、十字ボタンで実行を選択した後、OKボタンを押してください。



### 全コマ消去

[メニューボタン]を押し、十字ボタンで「カードセットアップ」-「全コマ消去」を選択し、OKボタンを押してください。確認画面で「実行」を選択した後、再度OKボタンを押してください。（キャンセルする場合はここで「中止」を選択し、OKボタンを押します。）

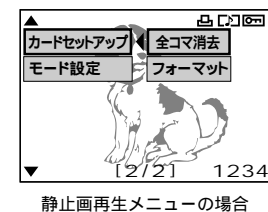

静止画再生メニューの場合



確認画面

## 5. 撮影が終わったら電源を切りましょう

撮影が終わったら、カードアクセスランプが点滅していないかを確認した後、必ずモードダイヤルをOFFにしてください。

・液晶モニタ、コントロールパネルの表示が消えます。

・電源が入ったままの状態でも、何も操作しないで3分以上経過すると、液晶モニタ、コントロールパネルの表示が、電池の消耗を防ぐために自動的に消えます（これをスリープ状態といいます）。スリープ状態を解除するには、カメラ操作を再び行なってください。

・カメラ保管の際には、必ずレンズキャップを取り付けてください。